

COMPONENTI

FIORIERE ARGILLA, PIETRA RICOSTRUITA

FASE 1

Posare i basamenti 50x50 o 40x40 secondo lo schema della composizione scelta, tenendo i supporti nella mezzaria tra una lastra e l'altra (Fig. 1 Pag. 47).

FASE 2

Iniziare la posa partendo da un angolo unendo le lastre L mediante gli angolari di ferro zincato AN e gli spinotti corti SP1 ed ancorandole al basamento con la squadretta SQ e lo spinottino CH (vedi Fig. 2 Pag. 47).

FASE 3


Proseguire nel posizionamento delle lastre L in linea congiungendole con i giunti G per mezzo degli spinotti lunghi SP2, fissandoli con cunei CN da inserire nell'asola (Fig. 3 Pag. 47).

FASE 4

Tenere i basamenti F nella mezzaria dello spessore di ogni lastra.

Per evitare spostamenti eccessivi sui tratti lineari, usate il perno PA inserendolo nello spinotto lungo SP2 vicino al basamento e infilando la punta sagomata nel semiforo, in vista del basamento F (Fig. 3 Pag. 47).

Per le lunghezze superiori ai 2 mt utilizzare i tiranti TR da posizionare, sia in alto che in basso, in corrispondenza dei giunti.

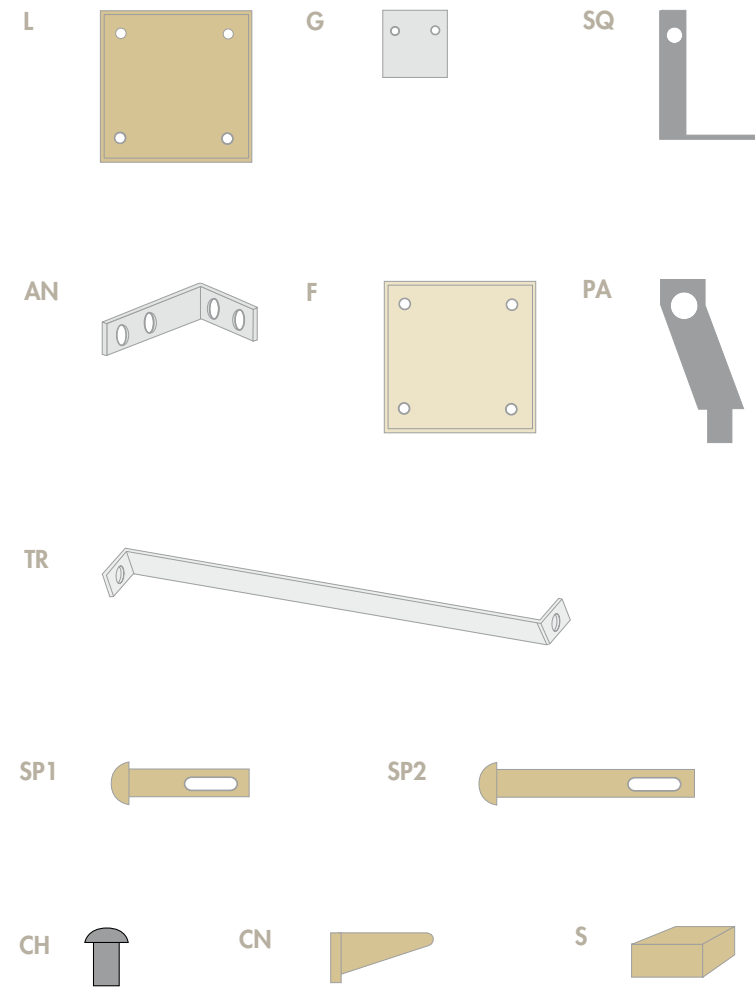

L	lastra di parete 50x50 o 40x60
G	giunto
SQ	squadretta di ancoraggio
AN	angolare in ferro zincato
F	basamento 50x50 o 40x40
PA	perno di ancoraggio
TR	tirante
SP1	spinotto corto
SP2	spinotto lungo
CH	spinottino
CN	cuneo
S	supporto

SCHEMI DI MONTAGGIO

FIORIERE ARGILLA, PIETRA RICOSTRUITA

FIGURA 1
Schema di posizionamento supporti sotto i basamenti

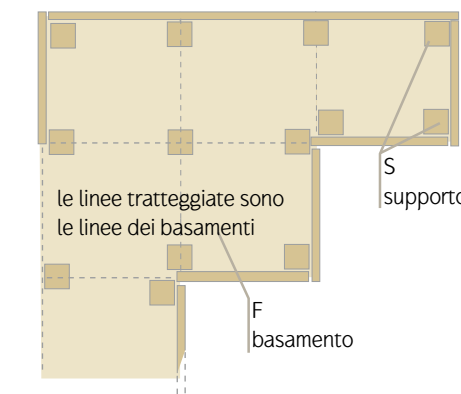


FIGURA 3
Particolare unione rettilinea delle pareti con i giunti ed ancoraggio al basamento

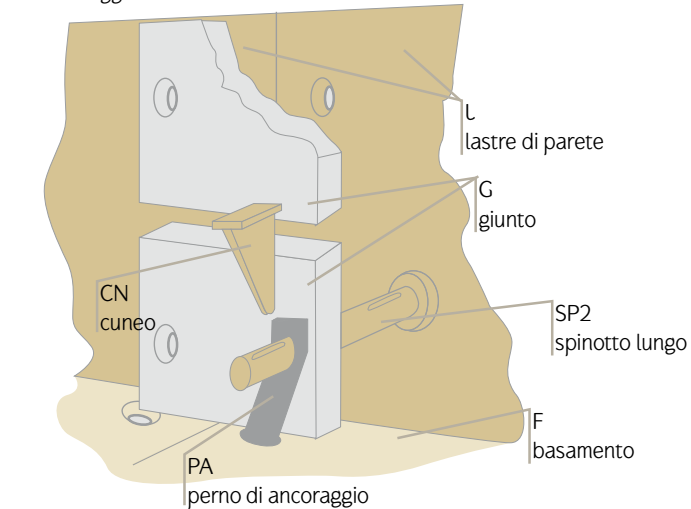


FIGURA 5
Esempio di componibilità

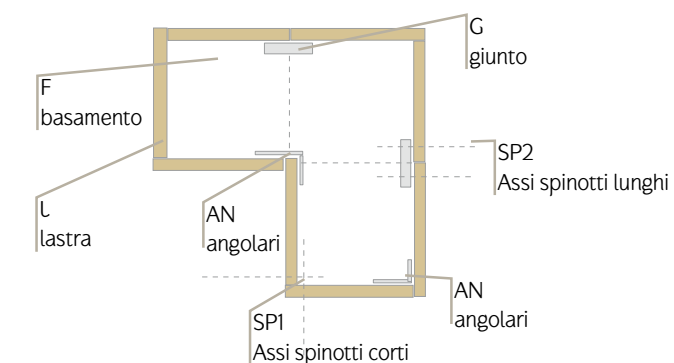


FIGURA 2
Particolare unione angolare delle pareti ed ancoraggio al basamento

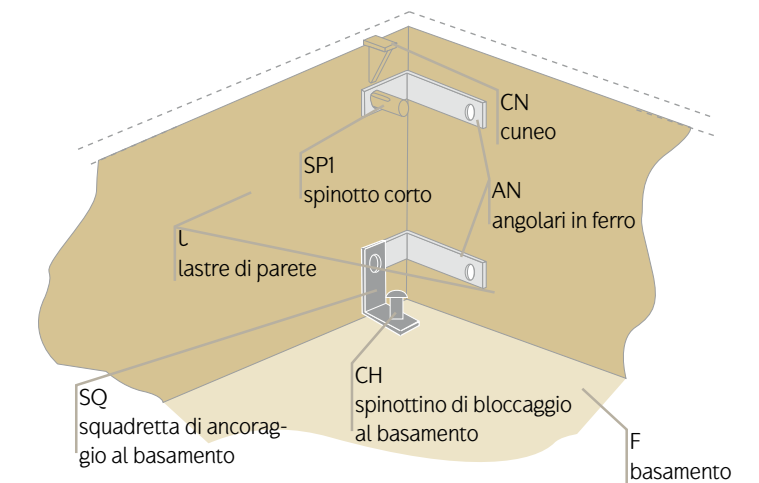


FIGURA 4
Schema di montaggio lastre di parete sui basamenti (N.B. posa in senso orario)

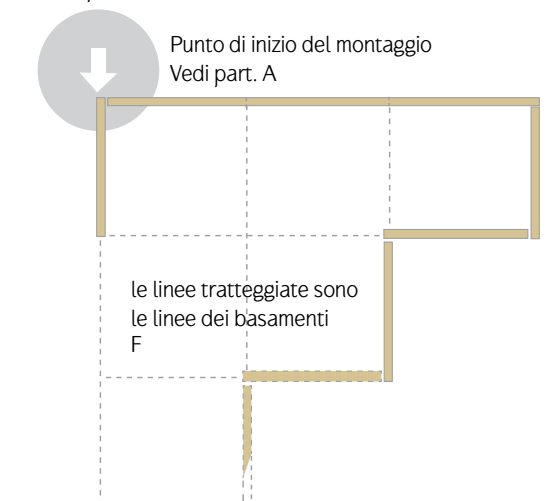


FIGURA 6
Particolare A accoppiamento prime due lastre di parete in fase di posa

